

FIG.12



LA BILANCIA È PRONTA PER L'USO

(FIG.12) UN VOLTA FISSATA LA TORRETTA CON IL DISPLAY ALLA BASE POSIZIONA LA BILANCIA VERTICALMENTE SU UN PIANO, COLLEGALA ALLA CORRENTE ELETTRICA ED INIZIA A LAVORARE.

Ditronetwork S.r.l.

Sede legale
Via F. Caracciolo, 15 - 80122 Napoli – Italia

Sede operativa
Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA) - Italia
Tel: (+39) 081 2428557 | Fax: (+39) 081 2428552
E-mail: info@ditronetwork.com

www.ditronetwork.com



SUPREMA SMALL

Istruzioni montaggio torretta con display

ATTREZZI NECESSARI




Ringraziamo i nostri utenti per aver scelto un prodotto SUPREMA per ulteriori informazioni e dettagli visita il sito www.ditronetwork.com

AVVERTENZE

Il produttore non può essere ritenuto responsabile in alcun caso a fronte di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso improprio dei componenti. L'installazione errata di questo prodotto, diversamente da quanto specificato nelle istruzioni, può generare malfunzionamenti. Prima di effettuare l'intervento, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato.

FIG.1

FIG.2

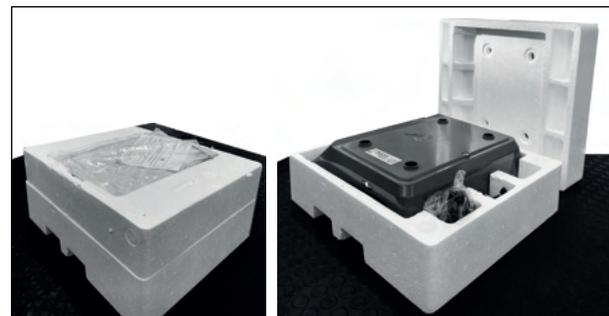

APERTURA

SFILA LA BILANCIA DAL SUO CARTONE DI IMBALLAGGIO (FIG.1) CONTROLLA CHE IL PIATTO SIA SULLA PARTE SUPERIORE, RIPONI IL PIATTO LATERALMENTE (FIG.2) E SOLLEVA IL COPERCHIO IN POLISTIROLO.

FIG.3



VERIFICA

POSIZIONA LE PARTI SU UNA SUPERFICIE PLANARE E CONTROLLA CHE LE QUANTITÀ DI OGNI PARTE SIANO GIUSTE

CONTENUTO DELL'IMBALLO

BASE 1X 	DISPLAY 1X
TORRETTA 1X 	ANELLO 1X
PLACCHETTA 1X 	ALIMENTATORE X1
VITI A BRUGOLA 2X 	VITI A CROCE 7X



PARTE SUPERIORE

FIG.4



PASSAGGIO DEI CAVI NELLA TORRETTA

(FIG.4) RAGGRUPPA I CAVI ELETTRICI DEL DISPLAY ED INSERISCI ALL'INTERNO DELLA TORRETTA CAVA (FIG.5) PER AIUTARTI, CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE, **DELICATAMENTE** UN UTENSILE CON LEVA LUNGA E **SENZA PUNTA**.

FIG.5



FIG.6



AGGANCIAMENTO TORRETTA-DISPLAY


(FIG.6) CON UN CACCIAVITE A CROCE, AVVITA LA TORRETTA AL DISPLAY (FRONTE/RETRO) (FIG.7) LASCIA SCIVOLARE L'ANELLO DI COPERTURA DELLE 4 VITI LUNGO LA TORRETTA

FIG.7



PARTE INFERIORE

FIG.8

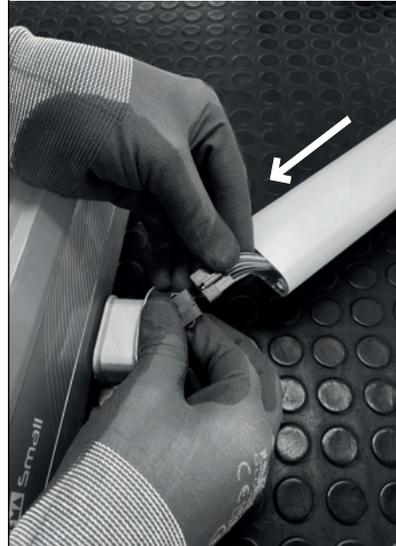


COLLEGAMENTO CON LA BASE

(FIG.8) PROCEDI AL COLLEGAMENTO AGGANCIANDO I DUE MORSETTI TRA DI LORO (FIG.9) INSERISCI LA TORRETTA NELL'INCASTRO E STABILIZZALA AVVITANDO LE 2 VITI A BRUGOLA

FIG.9



FIG.10

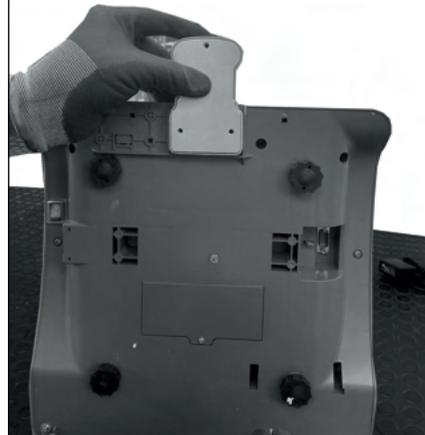

CHIUSURA

(FIG.10) POSIZIONA LA PLACCHETTA COPRENDO I CAVI ELETTRICI E LE VITI (FIG.11) FISSA LA PLACCHETTA ALLA BILANCIA CON 3 VITI A CROCE

FIG.11

